# SEIKO

# DECOR

# 取扱説明書

このたびはセイコー・デコールをお買い上げいただき、 ありがとうございました。

ご使用にあたってはこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご愛用くださいますようお願い申し上げます。なお、この取扱説明書はお手元に保存し、必要に応じてご覧ください。

### ■特長

- 14日巻のぜんまい時計
- 毎正時をベル音でお知らせ
- ※この時計は、ぜんまいを動力とし、振り子を調速器として動く伝統的な機構を 採用しています。

2週間に1回、ぜんまいを巻いてください。

また、時間精度もお客様がご自分で振り子のナットを回して調整してください。 なお、ナットを回して調整してもクオーツクロック同様の精度は出ないことを、 あらかじめご了承ください。

# 必ずお守りください。安全上のご注意

# <u></u> 警告

#### <梱包用ポリ袋について>

ポリ袋は絶対にかぶらないでください。

# **注** 意

#### <時計の設置場所について>

落下や転倒により、けがおよび器物を破損する恐れがありますので、振動のある 所や、不安定な場所には時計を設置しないでください。

# 必ずお読みになってからご使用ください。使用場所 · お手入れ ▶

#### 使用場所について

下記のような場所では使わないでください。

機械の品質が確保されなくなり、精度不良を起こすことがあります。

また本商品は業務用ではありません。



暑い場所 (+50℃以上)

●温度が+50°C(50度)以上になる所や直射日光のあたる所。 例えば、屋外、暖房器具などの熱風や火気に近い所。

●温度が-10°C(氷点下10度)以下になる所。 プラスチック部品の劣化が起きることがあります。



●塵、埃の多い所。

空気中に舞い上がったごみが歯車や接点に挟まって時計が止まったり 音が鳴らなくなることがあります。

- ●浴室など湿気の多い所。また、水がかかる所や加湿器の蒸気が直接 あたるような所。
- ●振動のある所。不安定な所。
- ●工場、台所など多くの油を使用する所。

「霧状になった油分が機械の歯車等に付着し、時計が止まることがあり ます。



●ビニール系素材の壁や敷物等の上。

壁や敷物および時計を汚したり傷めることがあります。



湿気の多い場所

●木枠の時計の場合には、空気が非常に乾燥した状態や湿気の多い状態が 続くと、枠が傷むことがあります。また、40度以上の高温になります と、接合部のフクレやハガレが起きる場合があります。

#### お手入れについて

長くご愛用いただくために、2・3年に一度の点検・調整(有料)をおすすめい たします。販売店にご相談ください。

●ベンジン、シンナー、アルコール、ミガキ粉、各種ブラシなどは使わないでください。 殺虫剤、ヘアスプレーなどもかからないようにしてください。変色、傷の恐れがあります。

#### プラスチック枠の時計の場合

- ●枠をふくときは、湿った、やわらかい布でふいてください。
- ●よごれがひどいときは、水でうすめた中性溌剤を少量、やわらかい布につけてふき、ふい た後で乾ぶきしてください。

#### 木枠・金属枠・石枠の時計の場合

- ●よごれやほこりをとるときは、やわらかい布で乾ぶきしてください。
- ※お客様が分解しますと、修正不可能になる場合やけがの恐れがあり大変危険です。また保 証の対象外となりますのでご注意ください。

#### ご使用方法 ▶ (時計により外観が異なりますが、操作方法は同じです。)

### ▶ ~ 6 の手順に従って操作してください。

ご注意: 必ず水平な場所に置いてお使いください。 水平でない場所に置くと遅れたり、止まる場合があります。

## **1** 時計の前扉を開けてゴムひもをはずしてください

このとき他の部品にゴムひもが絡まないよう、ご注意ください。 ※このゴムひもは時計を輸送するとき必ずもう一度掛けなおして ください。

ゴムひもの掛け方は、別添のチラシをご参照ください。

## 2 ぜんまいを巻いてください

前扉を開き、文字板面のぜんまいを同梱の巻きかぎで巻いてください。 ぜんまいは、2週間に1回決まった曜日に、静かにいっぱいに巻いて ください。

- ※ぜんまいを巻く前に振り子をはずしてください。
- ※ぜんまいを巻くときは、時針や分針が巻きかぎと当たらない位置 まで分針を時計回りに回してから巻いてください。

## <u>/</u>注意

分針を動かすときは、時針に触れないようにご注意ください。 また指先のケガ等にも十分お気をつけください。

## 3 振り子を掛けてください

振り子掛けに振り子を掛けてください。

## 4 振り子を振らせてください

振り子を軽く振って時計を動かしてください。

カチカチという音が規則正しく聞こえたら、そのままお使いください。 ※カチカチという音が規則正しくなかったり、時計が止まりやすかったり

※カナカナという音が規則止しくなかったり、時計が止まりやすかったり時刻が大幅に合わないときは、時計が水平に置かれているかを確認してください。


水平に置いても正しく動かない場合は、お取扱店にご相談ください。


## 5 時刻を合わせてください


分針(長い針)を時計回りに回して現在時刻に合わせてください。 ※ 時刻を合わせた直後は、ベル音が正しく打たれないことがありますが、 2時間以内に自動的に正常に戻ります。



分針を動かすときは、時針に触れないようにご注意ください。 また指先のケガ等にも十分お気をつけください。

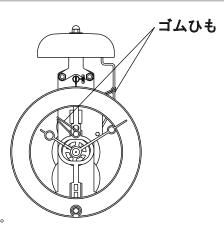

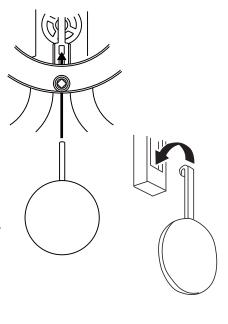

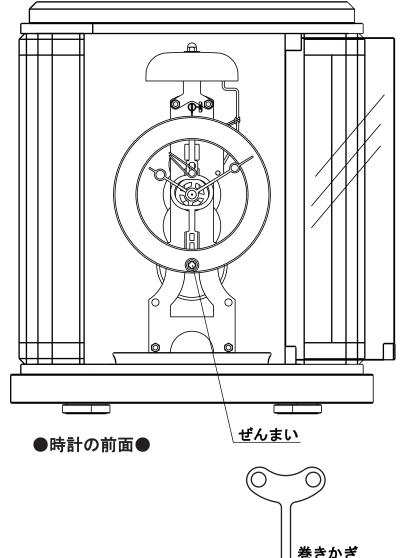



#### 時計が進む。または遅れるとき


振り子の動きを止めてから振り子をはずし、振り子の振り玉の下にあるナットを 少しづつ回して調整してください。

#### ●時計が進むとき

ナットを左へ回してください。 振り玉が下がり時計が遅れます。

#### ●時計が遅れるとき

ナットを右へ回してください。 振り玉が上がり時計が進みます。

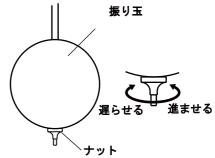

※調整後は、振り玉をナットに当たるまで押し下げてください。

振り玉が下がっていないと、正しく調整できません。

進ませるとき・遅らせるときのナットの回す方向は図を参照してください 1回転で、1日につき約120秒(2分)の進み遅れを調整することができます。

※この時計は、ぜんまいを動力とし、振り子を調速器として動く伝統的な機構を採用 しています。

2週間に1回、ぜんまいを巻いてください。

また、時間精度もお客様がご自分で振り玉の下のナットで調整してください。 なお、ナットで調整してもクオーツクロック同様の精度は出ないことを、あらかじめご了承願います。

# 製品仕様 ▶

● 使用温度範囲:-10℃~+50℃● 時報:毎正時ベル1回打ち

※上記の製品仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。

## 保証・アフターサービス ▶

- ●保証書の「お買上げ日」、 [販売店」の欄が正しく記入されているか確認して ください。 記入されていないと正規のアフターサービスを行えない場合があり ますので、お買い上げの販売店までお申し出ください。
- ●保証期間内に、取扱説明書に従ったお取扱いにより本製品が万一故障した場合、 保証規定に基づきメーカーが無料修理を行います。必ず販売店名捺印の保証書 を添えて、お買上の販売店へお申し出ください。
- なお**保証書は日本国内のみ有効です。また、修理などのアフターサービスも海外**ではできません。
- ●保証期間終了後の修理および保証期間中でも、無償修理の対象外となる場合には有料となります。さらに運賃諸掛り等もお客様のご負担でお願い致します。
- ●修理に際しては、部品およびその他の付属品に一部代替品を使用させていただ く場合もありますので、あらかじめご了承ください。
- ●お買上げ店への持込ができない場合は、当社「お客様センター」にご相談くだ さい。
- ●本製品の修理用部品(製品の機能を維持するために不可欠な時計本体の部品を指します)は7年間保有されます。また長期間のご使用にあたっての万一の不具合について修理等のご相談を承る、デコール専用の制度を設けております。
- ●修理可能な期間や内容は、ご使用条件により異なります。修理可能な場合にも 元通りの精度や外観にならない場合があります。
- ●保証・アフターサービスについてのご不明点は当社お客様センターにお問い合わせください。

## 故障かな?と思ったときには ▶

製品が正常に作動しないときは、修理を依頼する前に、この表を参考にお調べく ださい。

| 症状            | 考えられる原因        | 処 置                      |
|---------------|----------------|--------------------------|
| 針が動かない        | ・ぜんまいが巻かれていない  | ・ぜんまいを巻いてください            |
|               | ・振り子が振っていない    | ・振り子を振ってください             |
| ベルが鳴らない       | ・時計が動いていない     | ・ぜんまいを巻いて振り子を振って<br>ください |
|               | ・ゴムひもをはずしていない  | ・ゴムひもをはずしてください           |
| 遅れる<br>または止まる | ・水平でない場所に置いている | ・水平な場所に置いてください           |

この取扱説明書の内容は、予告なしに変わることがあります。 印刷による制限のため、この取扱説明書中の図が、実際の表示と異なる場合があります。

この時計によって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してなんら責任を負いません。

この取扱説明書を製造者の許可なくして変更・複製することを禁じます。

本製品、ならびにアフターサービスなどにつきましてご不明なことがございましたら、製品本体の裏面または底面に表示してあります製品番号(品番)をご確認のうえ、お買上店または、セイコークロック(株)お客様センターにお問い合わせください。 (例:AMOOO、PWOOO、KGOOOなど)

お客様センター 0000120-315-474

http://www.seiko-clock.co.jp

発売元

## セイコークロック株式会社